

プリンタのプロパティを Windows のスタートメニューから開きます。

※プリンタのプロパティ(ドライバ)の開き方参照

説明は Fuji Film Poster Printer 2000WIDE のプロパティです。(3000WIDE や 3000、2000 など、用紙設定の要領は同じですので、参考にしてください。

「ユーザー定義サイズ」をクリックし、任意サイズを設定する画面を呼び出します。

長さ:8m の長尺紙印刷


1. 用紙名:「懸垂幕 8m」
(任意)
2. 用紙の幅:「875mm」
使用するロール紙のサイズにより、設定できる幅が変わります。詳しくは、プリンタのマニュアルで確認してください。

用紙の長さ:
「4000mm」
3. 利用可能紙:使用するロール紙の種類にチェックを。
4. 「登録」ボタンをクリックすると、「用紙リスト」に用紙名が追加されます。

5. 「閉じる」をクリックし、プロパティに戻ります。


1. 記録紙サイズ:「915 ロール紙」
2. 用紙サイズ:「懸垂幕 8m」
3. 原稿サイズ:「懸垂幕 8m / 5」
(1/5 モードを使用)
4. 印刷方向:「横」
5. ページ間ギャップをオフ

に、設定し、「適用」、「OK」をクリックします。

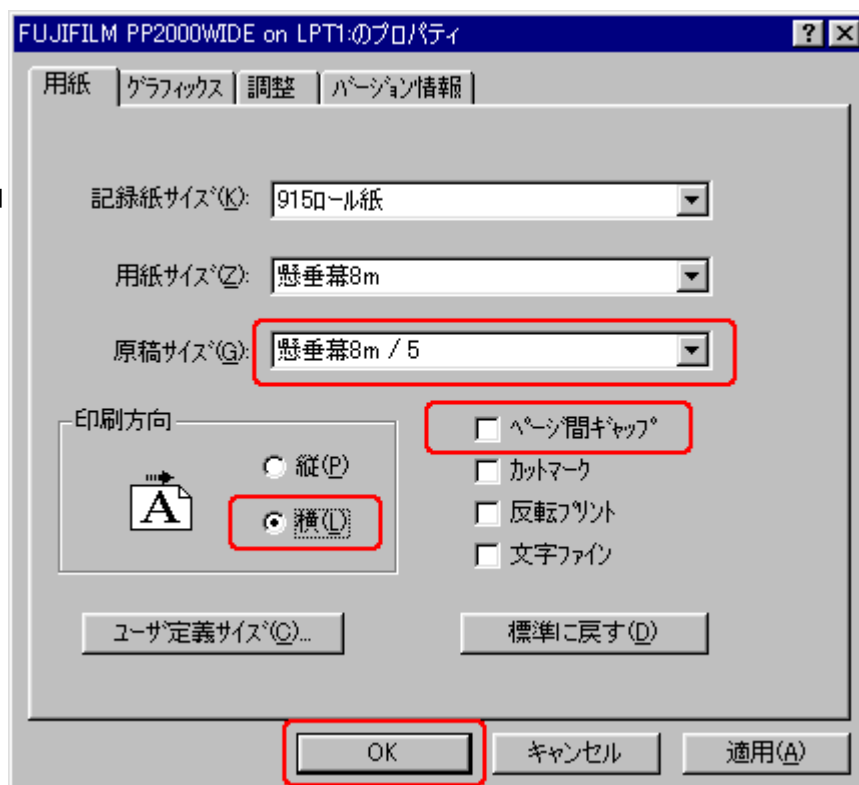

「プリンタの設定」を閉じると、右図のようなメッセージが表示される場合があります。その場合は「OK」をクリックし、ドキュメントの精度を下げてください。

※ドキュメントの精度の下げ方参照

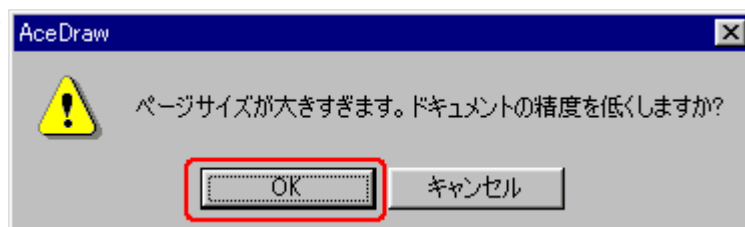



「ファイル」メニュー／「ページレイアウトの設定」で、「ドキュメントの精度」をクリックします。

「ドキュメントの精度」ダイアログが表示されます。ここで、「論理単位／インチ」を 360 に下げます。

「OK」をクリックし、さらに、「ページレイアウトの設定」でも、「OK」をクリックして、ウィンドウを閉じます。

※ドキュメントの精度の下げ方参照

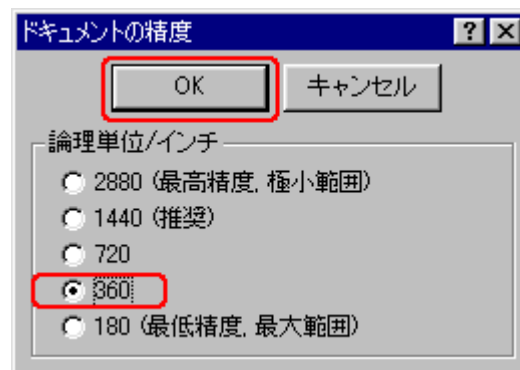

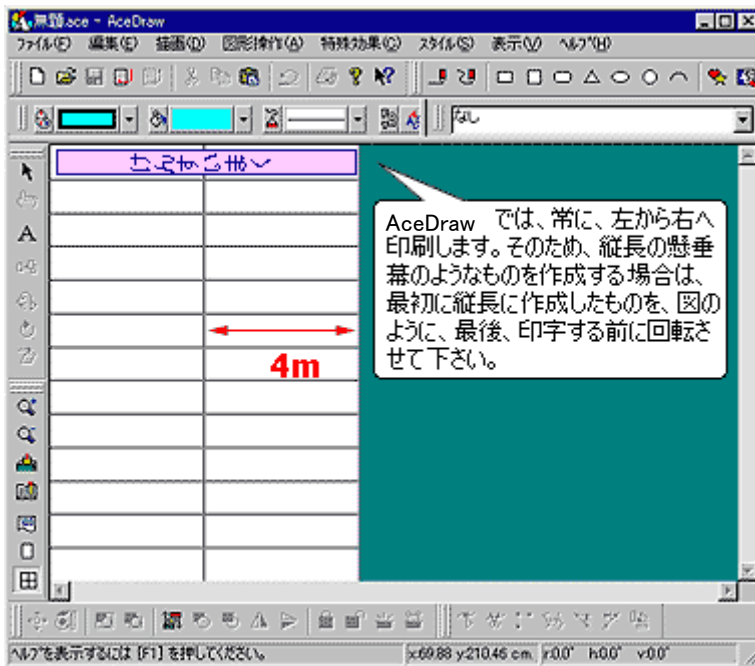

AceDraw の作業画面で、「全ページ表示」にすると、右図のように、マス目が表示されます。

この一マスが 4m × 4m 一枚分に相当します。横ページに、またがりドキュメントを作成します。印刷をすると、隙間のない一枚ものの長尺が出来上がります。

印刷する際は、「ページ指定」で、1 ページ～2 ページと指定します。